

Technische Anschlussbedingungen (TAB)

Hauseinführung und Leerrohre in Eigenregie

Wenn Sie als Bauherr für den Einbau der Mehrspartenhauseinführung oder für die Verlegung von Leerrohren Ihr Bauunternehmen beauftragen wollen, geben Sie dem dortigen Ansprechpartner bitte diese Fachinformation für den korrekten Einbau weiter. Die Verlegung der Wasserleitung erfolgt durch die RBG.

In diesem Merkblatt sind wichtige Hinweise für den rechtzeitigen Anschluss Ihres Bauvorhabens an die Trinkwasserversorgung übersichtlich zusammengestellt. Wir beraten Sie gerne über weitere Einzelheiten.

Bitte kontaktieren Sie uns über hausanschluss@reckenberg-gruppe.de.

Hauseinführungen

An die Einführung der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation) in Gebäuden werden besondere Anforderungen gestellt. Wir möchten Sie rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten über die Möglichkeiten normgerechter Einführungsvarianten informieren.

Gebäudeeinführungen müssen nach DIN 18322, DIN 18195 und DIN 18012, nach den DVGW Arbeitsblättern G459-1, VP 601 und W400-1 sowie nach der VDE-AR-N-4223 ausgeführt werden. In der DIN 18322 ist unter anderem geregelt, dass Hauseinführungen für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Telekommunikation u.a. gas- und wasserdicht auszuführen sind. Für die Gebäudeeinführungen eignen sich deshalb am besten geprüfte Hauseinführungssysteme. Diese gibt es als Einzel- und als Mehrspartenhauseinführung.

Geprüfte Hauseinführungssysteme bestehen aus einem gegen die Bodenplatte oder der Kellerwand abgedichteten Rohr und einem Dichtungseinsatz, der die Kabel und Rohre zuverlässig durch die Keller- oder Bodenöffnung führt. Sie halten auch dann dicht, wenn nach starken Regenfällen das Grundwasser an der Kellerwand oder der Bodenplatte ansteht. So bleiben Haus und Keller trocken.

Häufig verwendete Kanalgrundrohre (KG-Rohre) sind nicht zugelassen, da sie weder gas- noch druckwasserdicht sind.



Wichtig für Sie: Einen Anschluss können wir nur erstellen, wenn die Hauseinführung den geltenden Normen entspricht.

Weitere Informationen finden Sie im Internet auf der Seite des Fachverbands Hauseinführungen für Rohre und Kabel e.V. unter www.fhrk.eu

Hauseinführungen Gebäude mit Keller

Mehrsparteneinführung

Für Ihren Neubau benötigen Sie immer Strom, **Wasser** und evtl. Erdgas und Telekommunikation. Dafür ist die sogenannte Mehrspartenhauseinführung die effizienteste Lösung für Sie. Denn Sie sparen damit Zeit, Kosten und Platz.

Mehrspartenhausanschlüsse kommen vor allem in Ein- und kleineren Mehrfamilienhäusern zum Einsatz. Es gibt sie als Zwei- oder Vierspartenausführung. Hier bietet sich die gemeinsame Verlegung der Trinkwasserleitung mit dem Kabelbau an. Hierzu ist rechtzeitig vorher (mind. 1 Woche Vorlauf) ein Vororttermin mit allen Beteiligten spontan zu vereinbaren.


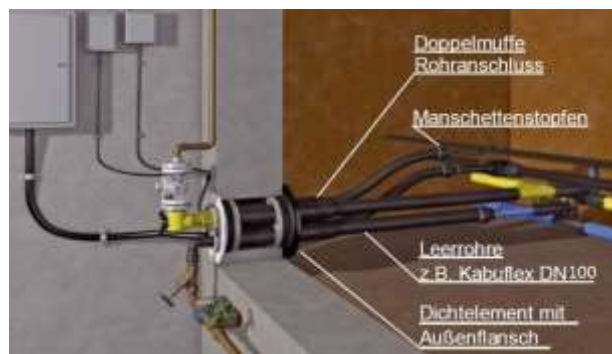


Bild: Fachverbands Hauseinführungen für Rohre und Kabel e.V.

Wichtig zu wissen: Jede Durchdringung der Kellerwand ist eine potentielle Schwachstelle. Werden diese nicht fachgerecht ausgeführt, sind Feuchtigkeits- oder Wasserschäden oftmals die unangenehme Folge! **Verwenden Sie deshalb nur Geprüfte Hauseinführungssysteme.**

Einbaumaße und Belegung

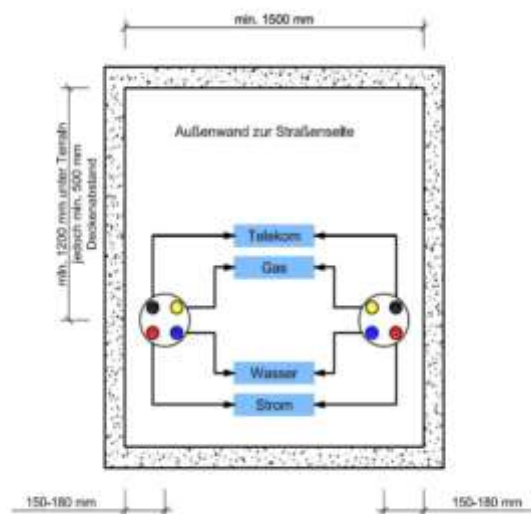


Einzelhauseinführung

Einzelhauseinführungen können für jeden Kabel - und Rohrdurchmesser verwendet werden.

Bei unterkellerten Häusern sind der Mauerdurchbruch sowie die Einzelhauseinführung als Basis in unseren Angeboten enthalten. Möchten Sie bei einer Einzelhauseinführung den Durchbruch durch die Wand selbst erstellen, beachten Sie bitte die Hinweise in der nachfolgenden Tabelle.

Wichtig für Sie: Die Abdichtung zwischen dem Wasserrohr und dem Mauerdurchbruch erstellen bei fachgerechter Ausführung wir für Sie.

| | Beton | Mauerwerk |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Größe und Lage des Durchbruches | Mit Montagefirma vor Ort abklären | |
| Art des Durchbruches | Kernlochbohrung | Kernlochbohrung bzw. Maueraussparung |
| Futterrohr notwendig? | nein | ja |
| Abdichtung Wand zum Futterrohr | Wenn ein Futterrohr verwendet wird, erfolgt die Abdichtung bauseits. Das Futterrohr muss fest eingemauert sein. Größe des Futterrohres mit Montagefirma vor Ort abklären. | |




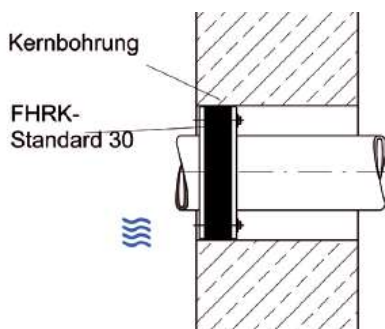


Wandeneinführung Kernbohrung. wasserundurchlässige Betonwand mit Futterrohr. Wird die Wand als Mauerwerk oder ähnlichem ausgeführt, muss ein Futterrohr verwendet werden.

Hauseinführungen Gebäude ohne Keller

Geprüfte Hauseinführungssysteme halten auch dann dicht, wenn nach starken Regenfällen das Grundwasser an der Bodenplatte ansteht. So bleiben Haus und Keller trocken. Für Ein- und kleinere Mehrfamilienhäuser eignen sich am besten Mehrspartenhauseinführungen in Reihenausführung. Natürlich können auch Einzeleinführungssysteme verwendet werden.

Wichtig für Sie: Für Hauseinführung und Rohrverlegung in der Bodenplatte gelten exakte Bestimmungen und Normen. Z.B. dürfen Leerrohre unter der Bodenplatte nicht verlängert werden. Sie müssen ab der Gebäudeaußenkante bis in den Hausanschlussraum aus einem Rohr ohne Verbindungsmuffe bestehen. Bitte halten Sie diese strikt ein. Dann verlegen wir zeitsparend und kostengünstig die Hausanschlüsse für Sie.

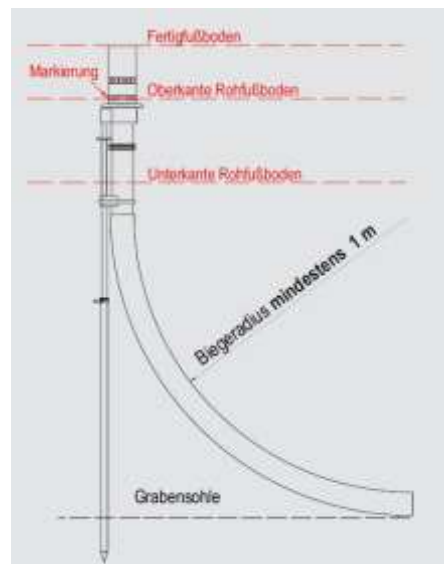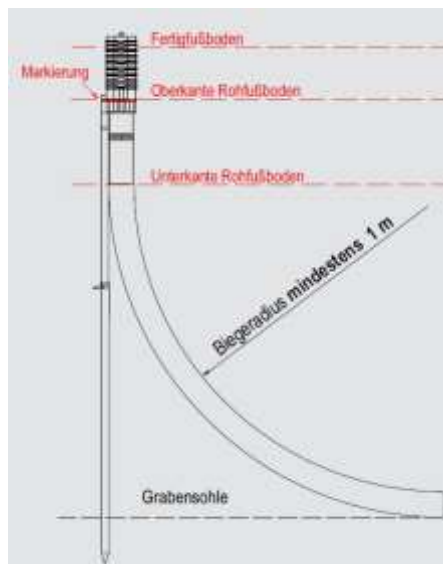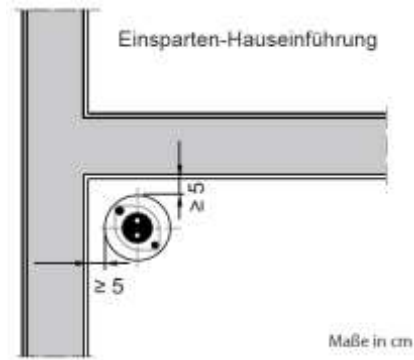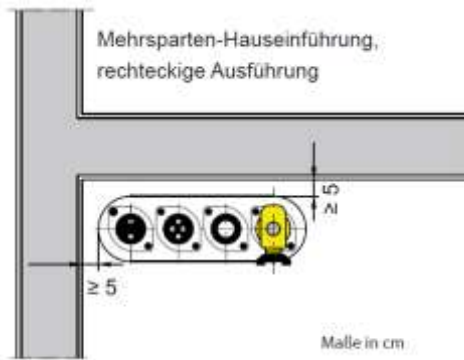


Mehrspartenhauseinführung
in Reihenausführung für:
Kabel bis 4x50 mm²
Gas DN 25
Wasser bis da 50 mm

Einspartenhauseinführung
für:
Kabel bis 4x185 mm²
Gas bis DN 80
Wasser bis da 90 mm

Gut zu wissen: Bitte verwenden Sie nur Leerrohre (Mantelrohre) des Systemhersteller der Hauseinführung. Dadurch können die Hausanschlüsse normgerecht verlegt werden.

Einbaumaße und Belegung

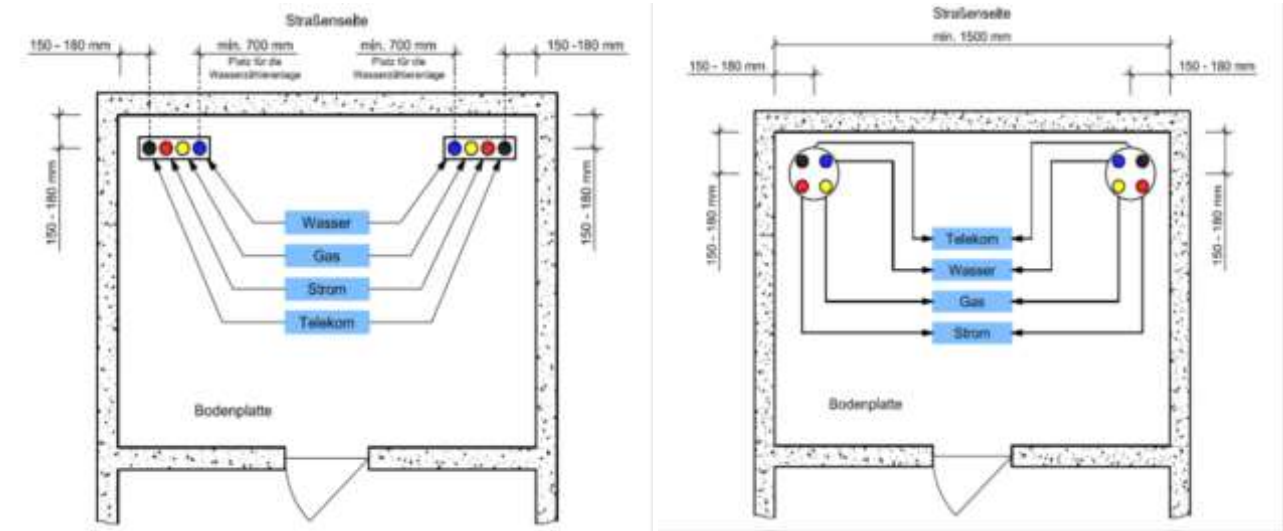

Wichtig zu wissen: Für Wasser- und Gasleitungen **ab DN 100 muss ein Einbringschacht** vorgesehen werden. Bitte sprechen Sie die Abmessungen mit uns ab.

Leerrohre - Mantelrohre

Schutz- und Leerrohre, die unter der Erde verlegt werden, müssen hohe und ganz bestimmte Anforderungen erfüllen. So schreibt es der Gesetzgeber vor. Nicht zugelassen sind zum Beispiel häufig verwendete sogenannte Kanalgrundrohre (KG-Rohre).

- ⇒ Verwenden Sie nur **zugelassene** Leer-, Schutz- oder Mantelrohre (z.B. Kabuflex)
- ⇒ Achten Sie auf den richtigen Rohrdurchmesser
- ⇒ Verlegen Sie die Leerrohre gemäß der Fachinformation Hausanschluss [„Tiefbauarbeiten in Eigenregie“](#)
- ⇒ Jede Hausanschlussleitung – also die Leitung für Strom, die für Erdgas, die für **Wasser** etc. – muss in einem **eigenen** Schutz- beziehungsweise Leerrohr verlegt werden.
- ⇒ Jedes Leer-, Schutz- oder Mantelrohre muss alle 50 cm und in folgenden Farben **gekennzeichnet** sein:

| | |
|--------|--------|
| Strom | > rot |
| Erdgas | > gelb |
| Wasser | > blau |

Wichtig für Sie: Einen Hausanschluss können wir nur erstellen, wenn die Leerrohre nach den geltenden Normen verlegt und eingemessen sind.



Beispiel für einen Lageplan mit Einmessskizze „Hausanschlussleitungen und Hausanschlussraum“

Bitte beachten Sie unsere Vorlaufzeiten und stellen Sie rechtzeitig vor dem geplanten Baubeginn Kontakt zu unseren Wassermeistern her.

Vorlaufzeiten:

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Bauwasser: | ca. 2 Wochen bis zur Ausführung |
| Hausanschluss: | ca. 3 Wochen bis zur Ausführung |